Sistemi di Pulizia

Sistema di pulizia a vapore multifunzioni

Manuale d'istruzione e manutenzione

Leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

Indice Generale

Descrizione apparecchio ed accessori	1-5
Precauzioni d'uso	6
Messa in funzione	7
Uso degli accessori	9
Manutenzione	14
Dispositivi di sicurezza	18
Risoluzione dei guasti	19
Dati tecnici	20

Descrizione

01 Sportello presa di collegamento del flessibile (monoblocco)
02 Pulsante elettronico di controllo aspirazione
03 Pulsante elettronico di controllo vapore
04 Guaina flessibile aspirazione/vapore
05 Impugnatura ergonomica di comandi con:
- Funzione regolazione vapore 5a
- Grilletto vapore 5b
- Funzione regolazione aspirazione 5c
- Blocco sicurezza vapore 5e

06 Tasto di blocco/sblocco accessori
07 Maniglia di trasporto e dispositivo di bloccaggio
del contenitore asportabile di recupero (aspirazione)
08 Coperchio vasca recupero sporco (acqua pulita, acqua sporca) e filtraggio dell'aria aspirata.
09 Sportello tappo/sonda della caldaia
10 Sportello serbatoio caldaia

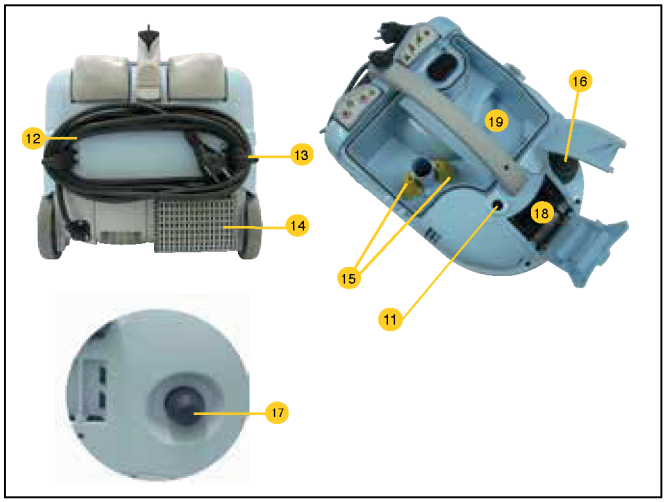

Parte Posteriore

11 Serbatoio ricarica
12 Cavo di alimentazione
13 Avvolgicavo
14 Filtro H.E.P.A.

Parte Aperta

15 Nebulizzatori aria
16 Tappo/sonda caldaia
17 Tappo scarico caldaia
18 Presa monoblocco
19 Vasca raccolta sporco

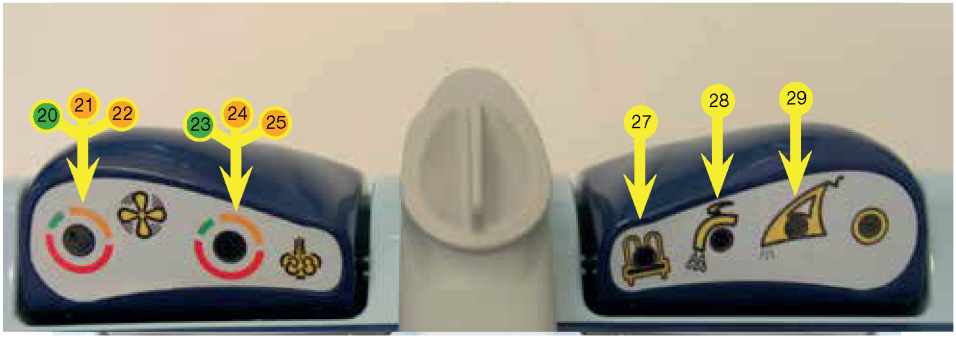

Tasti

20 Aspirazione minima - 600 W (spia verde)
21 Aspirazione media – 750 W (spia arancio)
22 Aspirazione massima – 1000 W (spia rossa)
23 Vapore min. (verde)
24 Vapore med. (arancio)
25 Vapore max. (rosso)
27 Vapore
28 Fine acqua (spia blu + cicalina)
29 Ferro da stiro abilitato (spia blu)

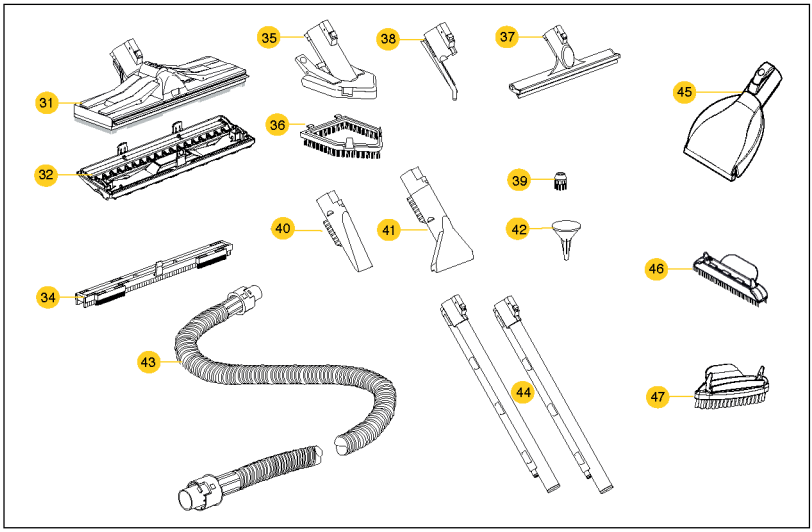

Accessori di pulizia

31 Spazzola rettangolare aspirovapore
32 Accessorio aspirapolvere/tappeti
34 Accessorio aspiraliquidi
35 Spazzola media aspirovapore
36 Accessorio aspirapolvere medio
37 Pulivetro grande
38 Dress – fit un foro
39 Spazzolino tondo dress - fit
40 Bocchetta dress – fit piccola
41 Bocchetta dress – fit grande
42 Imbuto rosso
43 Tubo soffio
44 Tubi prolunga
45 Spazzola piccola
46 Accessorio aspiraliquidi
47 Accessorio aspirasolidi

Importante: alcuni degli accessori descritti possono non essere presenti nella confezione in quanto opzionali.

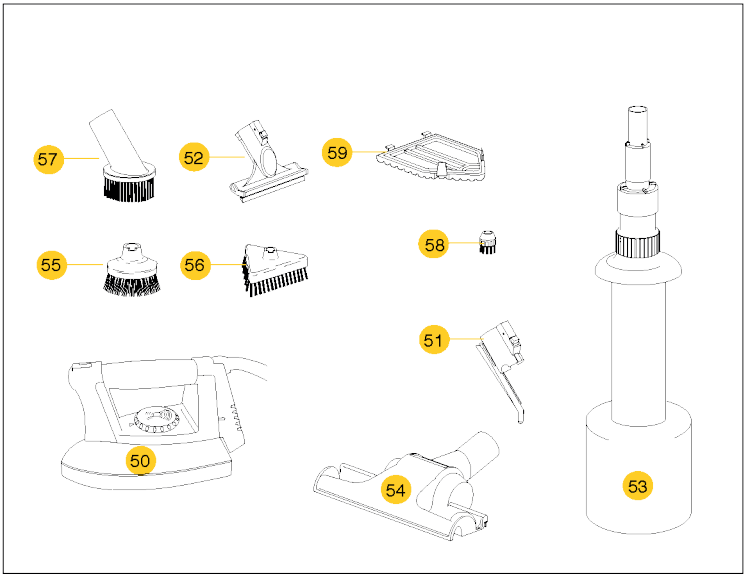

Accessori Optional

50 Ferro da stiro professionale
51 Dress –fit a tre fori
52 Pulivetro piccolo
53 Bottiglia dosatrice
54 Spazzola aspirazione grande
55 Spazzola piccola rotonda
56 Spazzola triangolare piccola
57 Spazzola aspirazione rotonda
58 Spazzolini ottone – acciaio
59 Accessorio per tappeto spazzola media

Uso corretto del prodotto

Questo apparecchio e destinato all'uso domestico come generatore di vapore e come aspiratore di liquidi/umido secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale.
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle; Le potrebbero essere utili in futuro.

Precauzioni d'uso

Il vostro generatore di vapore raggiunge alte temperatura e produce vapore sotto pressione di conseguenza:
- non cercare mai di svitare il tappo/sonda 16 della caldaia quando l'apparecchio è in funzione o sotto pressione
- non cercare mai di svitare il tappo di scarico 17 della caldaia quando l'apparecchio è in funzione o sotto pressione.

Non mettere mai prodotti detergenti o profumati all'interno del serbatoio 11!
Evitare di aspirare residui di detergenti schiumosi: la schiuma rischia di finire dentro il motore!

Norme di Sicurezza

La macchina va utilizzata esclusivamente in posizione orizzontale, con tutte e tre le ruote posate su una superficie solida e piana.
Mai dirigere il getto di vapore su persone o animali, installazioni elettriche, materiali contenenti amianto, tossici e pericolosi.
Non usare il vapore per pulire l'apparecchio stesso mentre è in funzione o per vestiti o scarpe, quando sono indossati.
Mai pulire con il vapore i componenti elettrici, quali per es. le prese o gli interruttori. Pulire gli apparecchi elettrici solo quando il fabbricante lo permette.
Fermare l'erogazione del vapore mentre si sostituiscono gli accessori.
Staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando nelle vicinanze vi siano bambini.
L'apparecchio non deve essere usato da persone (bambini compresi) la cui capacità siano ridotte o limitate.
Tensione di rete. Mai toccare le parti metalliche nude sotto tensione elettrica.
Collegamento di rete. La presa utilizzata deve essere montata a norme da un installatore elettricista e deve prevedere il collegamento di messa a terra.
Cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione va srotolato completamente durante l'uso.
Non danneggiare il cavo di alimentazione schiacciandolo, passandovi sopra, tirandolo, annodandolo, toccandolo con oggetti caldi, appuntiti o taglienti.
In caso di danneggiamento del cavo, estrarre immediatamente la spina dalla presa di rete e portare l'apparecchio presso il centro assistenza più vicino, per evitare pericoli!
I cavi di prolunga non adatti sono pericolosi (in particolare devono avere la connessione di terra).
Chieda informazioni a riguardo al suo installatore elettricista.

Controllo. Per eseguire il controllo di funzionamento, tenere lontana da sé l'apertura d'uscita vapore. Controllare gli accessori solo quando non sono montati. Mai tenere l'apertura di uscita del vapore in direzione della faccia o davanti agli occhi.
In caso di danneggiamento. Mai tenere in esercizio la pulitrice a vapore quando parti importanti sono danneggiate (per es. cavo di alimentazione, equipaggiamenti di sicurezza, tubo flessibile, maniglia, carrozzeria).

Ricambi. Per motivi di sicurezza utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali, anche per non invalidare la garanzia!

Condizioni ambientali. Non esporre l'apparecchio con acqua nella caldaia a temperature inferiori agli 0°C per evitare il danneggiamento per congelamento. Proteggere l'apparecchio da calore/dal fuoco.

Elementi di sicurezza. E' possibile aggiungere acqua nel serbatoio 11 durante il funzionamento perché il vapore viene prodotto nel serbatoio a pressione separato (caldaia).

Messa in funzione

Sganciare la maniglia 7 posteriormente e sollevare il coperchio 8 del contenitore di recupero 19. Versare acqua di rubinetto nel contenitore di recupero 19 fino al livello min. Questo contenitore è asportabile in modo da svuotare l'acqua sporca ed essere lavato facilmente. L'acqua del contenitore serve per estrarre lo sporco dall'aria aspirata (filtro ad acqua brevettato).
Attenzione: versare l'acqua nel contenitore di recupero e non nel tubo di arrivo dell'aria sporca aspirata!
Le indicazioni min e max del contenitore indicano la quantità di acqua richiesta. Per il funzionamento richiudere in posizione corretta il coperchio e riagganciare la maniglia 7.

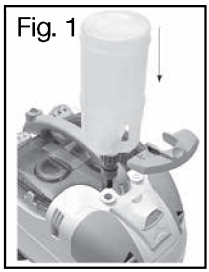
Fig. 1

Togliere lo sportello 10 e, con l'utilizzo dell'imbuto 42 o la bottiglia dosatrice 48 (fig.1), riempire il serbatoio di ricarica 11 con 1 litro circa di acqua di rubinetto.
L'operazione di riempimento del serbatoio può essere fatta anche con l'apparecchio in funzione!Con le mani ben asciutte inserire la spina del cavo di alimentazione 12 nella presa assicurandosi che la tensione corrisponda a quella indicata sull'etichetta tecnica dell'apparecchio;il cavo di alimentazione deve essere completamente srotolato.Le spie blu **27-28-29-30** si accendono sequenzialmente.

Funzione vapore
Per mettere in funzione il vapore premere il **tasto vapore**, si accendera' lampeggiando la spia del vapore blu **27** e la spia **24** di colore arancione del **tasto 2**. Quando la spia blu diventa fissa il vapore è pronto (circa 4 minuti). Per erogare il vapore premere il grilletto posto nell'impugnatura 5b. La potenza all'accensione è sempre media (spia arancione); per variare l'intensita' di vapore premere e rilasciare il tasto 5a finche' non si notera' la variazione sul **tasto 2 (23-24-25)**.

Funzione aspirazione
Per azionare la funzione aspirazione premere il **tasto aspirazione 2**, si accendera' la spia arancione 21 che indica la velocita' media del motore. Entrambi i tasti hanno bisogno di una certa pressione per essere azionati e sono stati regolati per essere usati con i piedi,per non chinarsi. Per l'utilizzo pratico effettivo usate la vostra impugnatura ergonomica di comando 5:
- per accendere/spegnere l'aspirazione premere brevemente il tasto 5c
- per variare la velocita' del motore premere e mantenere premuto il tasto velocita'5c finche' non si avverte la variazione,quindi rilasciare (**20-21-22 tasto aspirazione**). Per spegnere il motore premere e rilasciare rapidamente il **tasto 5c.**

Quando la vaschetta di recupero e' piena ,l'aspirazione si blocca,spegnete l'aspirazione e svuotate la vaschetta **19** pulitela e versate acqua fino al livello MIN. Dopo l'uso scollegare l'alimentazione elettrica (non tirare il cavo di alimentazione ma estrarre delicatamente con mani asciutte la spina dalla presa di rete!)svuotare la vaschetta dall'acqua sporca prima di riporre l'apparecchio per evitare la formazione di muffe e incrostazioni maleodoranti.

Uso degli accessori

Collegare gli accessori all'impugnatura 5 del flessibile. Per toglierli, premere sul tasto di sgancio 6.
Tutti gli accessori di pulizia (tubi prolunga, spazzole, ecc) si collegano e si tolgono nella stessa maniera.

Spazzola Grande 31

Questa spazzola multiuso é corredata da altri accessori:
- accessorio aspirapolvere 32 parquet e pavimenti delicati (con aspirazione); tappeti e moquette (con vapore e aspirazione)
- accessorio aspira liquidi in gomma 34 pavimenti (con vapore e aspirazione)

La scelta di utilizzare solo vapore, solo aspirazione o entrambi è obbligata a seconda degli accessori che andate ad usare, ma in molti casi è a vostra scelta in base allo sporco che incontrate; se lo sporco è ostinato è consigliato l'uso del vapore; se avete bisogno di una passata veloce o di asciugare, allora userete solo l'aspirazione.
La spazzola è equipaggiata di 4 comode pinze per il fissaggio di un panno.
La spazzola è dotata di un cursore di bloccaggio dello snodo.
Lo snodo girevole consente un utilizzo agevole anche negli spazi ridotti (per es.: sotto i mobili).

Consigli Pratici

Superfici molto sporche

Spazzolare la superficie per togliere lo sporco più grosso, poi vaporizzare per scioglierlo, quindi bloccare il vapore.
Infine attivate l'aspirazione e passate sulla superficie inclinando la spazzola in avanti asciugando ed aspirando lo sporco.

Superfici mediamente sporche

Operate contemporaneamente con le due funzioni, vapore e aspirazione (a seconda comunque dell'accessorio montato) e poi spegnete il vapore. La spazzola deve essere sempre inclinata in avanti (per facilitare l'aspirazione).
Una volta finito il lavoro, non fermate subito l'aspirazione, questo per permettere all'acqua sporca rimasta dentro il tubo di aspirazione di risalire fino al serbatoio di recupero.

Tappeti e moquette

L'apparecchio può pulire e disinfettare ogni tipo di tappeto o moquette. Ravviva i colori, ridando lo spessore d'origine, elimina le impurità dal fondo delle fibre.
Se i vostri tappeti e moquette sono polverosi in superficie, iniziate usando la spazzola grande in sola aspirazione (con l'accessorio per tappeto 32).
Una volta aspirato, usate l'apparecchio in azione simultanea (vapore + aspirazione), secondo lo stesso procedimento consigliato per superfici mediamente sporche.
Nel caso di macchie particolarmente incrostate, vi consigliamo di usare il dressfit 1 foro + la bocchetta aspirazione 40 e 41 (vedere oltre).

Il vapore assicura già un'ottima pulizia, tuttavia se si desidera pre-trattare tappeti o moquette con dei detergenti, attenzione a non aspirare l'eventuale schiuma prodotta perché potrebbe finire dentro il motore! Si consiglia di utilizzare in questo caso dei detergenti a bassa schiumosità.

Aggiunta di un panno
Il fissaggio di un panno sulla vostra spazzola grande 31 è consigliato per passare il vapore sui materiali delicati: tessuti, ma anche superfici delicate come parquet, oppure come il marmo, per sciogliere e stendere nuovamente la cera (vapore al minimo e panno delicato che non striscia)

Pulivetro 37, 52
Il pulivetro grande 37 e piccolo 52 servono per pulire e sgrassare i vetri e superfici lisce con facilità.
Attenzione: in inverno, preriscaldare con vapore i vetri a 5 o 10 cm di distanza prima di procedere con la pulizia.
Azionare le 2 funzioni vapore e aspirazione contemporaneamente, inclinare leggermente il pulivetro e scendere fino ai bordi della finestra.

Dress – fit 1 foro 38 + bocchetta aspirazione + spazzolino tondo
Questo accessorio può essere equipaggiato sulla parte superiore con un piccolo spazzolino tondo 39-58 (che si toglie con semplice pressione) che serve per sgrassare; le bocchette per aspirazione 40-41 permettono di aspirare il grasso o le polveri quando si utilizza solo l'aspirazione.
L'uso è particolarmente raccomandato per pulire e sgrassare:
- tra una mattonella e l'altra, piani di lavoro
- interno ed esterno forni e fornelli
- lavandini in acciaio o smaltato
- lavabo, bidet, water, doccia, vasca da bagno
- rubinetteria (per eliminare il calcare)

Tutti i lavori difficili con il dress – fit! (38)
In utilizzo generale: spazzolare con il vapore il posto da sgrassare. Fermare il vapore, posizionarsi in aspirazione con la bocchetta 40-41.
Per spolverare i vostri termosifoni: usare il vapore, la polvere cadrà sul pavimento e poi potrete aspirare tutto.
Per gli infissi delle porte/finestre: mettere un panno sul bordo dell'infisso, inclinare il dress - fit azionando il vapore; il panno recupera lo sporco.
Per pulire il water: usare il vapore sul bordo da cui scende l'acqua per eliminare il calcare.
Se serve, usare lo spazzolino tondo 39-58.

Spazzola media 35
Stesso utilizzo della spazzola grande, in tutti i casi in cui l'uso di quest'ultima non è possibile o si dimostra scomodo.
La spazzola è equipaggiata di 2 comode pinze per il fissaggio di un panno.

Tessuti d'arredamento e mobili(fare attenzione per velluto, pelle, alcantara, seta e superfici delicate):
- mettere un panno sulla spazzola
- erogare vapore
- bloccare l'uscita vapore e asciugare aspirando semplicemente.

Tubi prolunga 44
Sono previsti per ottenere la lunghezza voluta secondo il tipo di lavoro. Il loro isolamento termico previene ogni incidente o rischio di bruciatura.

Tubo soffio 43
Il tubo flessibile 43 va utilizzato collegandolo all'uscita della macchina, dopo aver rimosso il filtro H.E.P.A. 14 (per il bloccaggio, dopo l'inserimento effettuare una leggera rotazione). All'altra estremità del tubo può anche essere collegata la bocchetta piccola 40.
Quando si vuole utilizzare questo tubo, la guaina aspirazione/vapore 4 non deve essere collegata alla macchina (la presa monoblocco 18 deve essere libera).
In questa modalità di funzionamento, l'aspirazione viene controllata solo dalla macchina, tramite il tasto motore 2: una breve pressione e rilascio provoca l'accensione /spegnimento del motore; una pressione prolungata provoca il cambio della potenza di aspirazione (in questo caso sono disponibili solo le potenze di aspirazione min e max, non la potenza media).
Questo accessorio può essere utilizzato per soffiare via la polvere da oggetti delicati come soprammobili, lampadari, abat-jour.

Dress – fit 3 fori 51 + spazzoline speciali
La spazzola rotonda piccola 55 e la spazzola triangolare piccola 56 grazie alla loro forma e alla loro dimensioni si adattano alla pulizia del forno e piani di cottura; esse permettono di accedere a posti difficili e di completare a fondo i vostri lavori domestici. Inserite nel dress – fit 3 fori 51 e ruotandole nei due sensi avrete un getto di vapore centrale o laterale/angolare!

Bottiglia dosatrice 53 + Imbuto 42
Due comodi accessori che si riveleranno utili per il rifornimento della caldaia del vostro apparecchio.

Imbuto 42
Un comodo accessorio che si rivelerà utile per ripristinare l'acqua in caldaia attraverso il serbatoio di ricarica.

Spazzola piccola 45
Spazzola piccola per pulire gli imbottiti o superfici piccole. Dotata di parking clip per essere posizionata nell'apposito alloggiamento nella macchina al termine dell'utilizzo.

Acc. Aspiraliquidi (nylon) 46
Con questo accessorio, la spazzola piccola può aspirare anche liquidi e fungere

da pulivetro. E' ideale per divani in pelle, specchi, laminati, legno, e superfici in acciaio satinato.

Acc.Aspirasolidi 47

Accessorio per spazzola piccola.
Rimuove le macchie più resistenti grazie alle setole dure in nylon. Adatta per aspirare su tessuti e divani in pelle.

Aromoterapia e balsamoterapia

Versando alcune gocce di essenza profumata nell'acqua della vaschetta di recupero 19 e facendo funzionare l'aspirazione con la guaina 4 non inserita nella presa monoblocco 18, otterrete un piacevole effetto balsamico che rinfrescherà l'aria della vostra casa.
Attenzione: l'essenza può essere messa nella vaschetta 19 ma assolutamente non deve essere messa nel serbatoio 11!
Usare solo essenze reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Sostituzione dell'acqua sporca durante l'utilizzo

Potete interrompere l'utilizzo dell'apparecchio in qualsiasi momento, togliendo la spina alimentazione dalla presa di rete e procedere alla sostituzione dell'acqua della vostra vaschetta di recupero (aspirazione). Seguire le indicazioni del paragrafo "Messa in funzione": svuotare l'acqua usata dalla vaschetta di recupero, riempire con acqua di rubinetto pulita fino al livello min e riposizionare la vaschetta al suo posto.

Autonomia caldaia dell'apparecchio (ricarica continua)

Questo apparecchio offre un'autonomia illimitata di vapore, visto che non c'è bisogno di attendere il raffreddamento della caldaia prima di inserire altra acqua all'interno del serbatoio: anche in piena funzione potete aggiungere acqua dal serbatoio 11 in qualsiasi momento!

Se, durante il funzionamento, finisce l'acqua contenuta nel serbatoio 11, la caldaia smette di funzionare, inizia a lampeggiare la spia blu 28 e suona il cicalino di allarme. Per riprendere a lavorare è sufficiente rabboccare il serbatoio di ricarica 11. L'apparecchio riprenderà automaticamente le normali condizioni di funzionamento.

Uso del ferro da stiro professionale 50 (opzionale)
E' possibile collegare alla presa monoblocco dell'apparecchio un ferro da stiro per una stiratura professionale.
Inserire la spina del ferro da stiro nella presa 18.
Selezionare la temperatura desiderata agendo sulla manopola di regolazione Ref. C
Si accenderà una spia arancione posta sul fianco del ferro da stiro, attendere fino a quando la spia si spegne (Il ferro è pronto all'uso.).

Per attivare l'uscita del vapore premere il pulsante Ref. D

ATTENZIONE:
Alcune parti del ferro da stiro raggiungono temperature elevate. EVITATE IL CONTATTO.
Il tubo vapore Ref A non deve entrare in contatto con la piastra del ferro da stiro o con oggetti taglienti o appuntiti.
Riporre il ferro da stiro esclusivamente sul tappetino al silicone Ref. B
Non lasciare il ferro da stiro incustodito quando collegato all'apparecchio.

AVVERTENZE
Il tappetino Ref. B contrassegnato dal cod. D0012 , non può essere venduto separatamente e deve essere utilizzato esclusivamente con il ferro da stiro contenuto nella confezione.

Attenzione: durante il primo funzionamento del ferro, dalla piastra può verificarsi la fuoriuscita di qualche goccia mista a vapore. Si consiglia pertanto di non orientare il primo getto sul tessuto da stirare. Per regolare il flusso di vapore agire sulla manopola di regolazione (C). Premere il pulsante sul manico del ferro, per comandare l'uscita di vapore. In caso di fine acqua si accenderà la spia rossa sul tasto funzioni.

Manutenzione

ATTENZIONE!

Per la pulizia esterna dell'apparecchio,utilizzare semplicemente un panno umido.
Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie in plastica.

IMPORTANTE! Prima di procedere a qualsivoglia intervento di manutenzione, spegnere la macchina, e scollegarla dalla rete elettrica.

L'apparecchio è molto robusto e non necessita di una particolare manutenzione. Ciò nonostante si consiglia di svuotare la vaschetta di recupero 19 dopo ogni utilizzo.
Una semplice pulizia della vaschetta di recupero e il risciacquo dei tubi e degli accessori dopo ogni utilizzo saranno sufficienti:
per risciaquare l'interno del flessibile aspirare acqua fino a riempimento della vaschetta 19, poi svuotare e risciaquare la vaschetta di recupero.

L'acqua contenuta nella caldaia provoca inevitabilmente la formazione di calcare e questo ancora più facilmente se la vostra acqua è molto calcarea. La caldaia non può essere svuotata dopo ogni utilizzo e pertanto il calcare rischia alla lunga di intaccare la longevità del vostro apparecchio.
Vi consigliamo per tanto di ripulire la vostra caldaia almeno ogni sei mesi.
Questa semplice precauzione manterrà il vostro apparecchio in buono stato.

Pulizia della caldaia dal calcare
Attenzione: non usare l'apparecchio in fase di pulizia dal calcare!
Aprire lo sportellino 9 e svitare il tappo sonda 16; versare nella caldaia 1 bicchiere di aceto e circa 0,75 litri di acqua di rubinetto, inserire la spina alimentazione nella presa di rete, premere il tasto 3 per abilitare la caldaia (led 24 arancio + led 27 blu intermittenti). Quando la caldaia arriva in pressione (led 27 acceso fisso), disabilitare la caldaia tramite il tasto vapore. Lasciare agire per circa 24 ore, dopo di che svuotare bene la caldaia dal tappo di scarico 17 posto sotto la macchina e sciacquare bene almeno 3 volte con acqua pulita per non lasciare residui. Riavvitare a mano con forza il tappo di scarico 17.
Controllare che la sonda (asticella di metallo inserita nel tappo/sonda 16) sia ben pulita dal calcare; se la procedura con aceto non è sufficiente per pulire la sonda, sfregare bene con una paglietta metallica in lana d'acciaio, facendo attenzione a non rovinare le parti in plastica.
Dopo la pulizia riavvitare bene il tappo/sonda 16.
Attenzione: non rimuovere mai per nessun motivo la guarnizione a soffietto nera in silicone che circonda il collo della caldaia, sotto il tappo sonda 16.
Attenzione: l'aceto va messo direttamente dentro la caldaia attraverso il tappo/sonda 16! Mai mettere né aceto né altro dentro il serbatoio 11, solamente acqua di rubinetto!

Guarnizioni in gomma
Usare periodicamente grasso spray al silicone per lubrificare le guarnizioni circolari ("O-Ring") dei tubi prolunga e della guaina flessibile 4.

Appendice Filtro H.E.P.A.

Manutenzione

Per tutti coloro che desiderano una capacità filtrante decisamente superiore,il costruttore ha dotato SW2 dello speciale filtro H.E.P.A., in grado di trattenere particelle davvero microscopiche. La cura e la manutenzione di questo filtro sono fondamentali per la purezza dell'aria in uscita dall'aspirazione.Vi preghiamo percio' di verificare periodicamente lo stato del filtro almeno una volta al mese se utilizzato quotidianamente.

Per ispezionare il filtro, procedere nel modo indicato nelle sequenze fotografiche sotto illustrate:

Fig.1

Fig.2

Filtro di protezione

Nella parte inferiore della macchina è stato previsto un filtro di protezione per il motore.
In figura 1 è visibile il carter trasparente di fissaggio del filtro.
In figura 2 e seguenti vengono illustrati il modo di smontaggio e i componenti del filtro.
Le parti smontate vanno lavate con regolarità in acqua e blando detersivo, lasciate asciugare e rimontate seguendo, in ordine inverso, le operazioni illustrate.

A titolo di esempio, utilizzando la macchina per normali pulizie domestiche, è consigliabile procedere alla pulizia descritta una volta ogni 2 mesi.

Figura 1

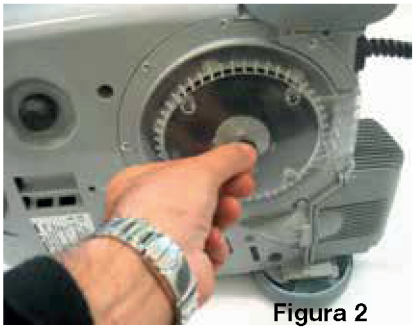

Figura 2

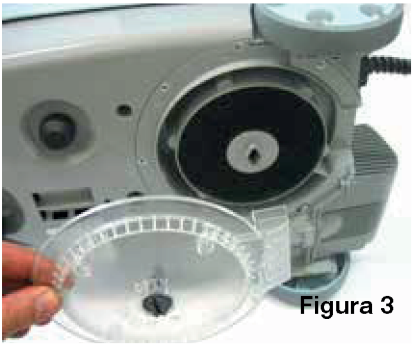

Figura 3

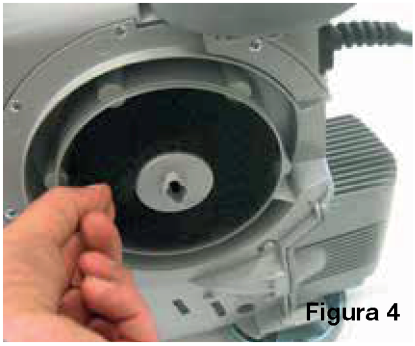

Figura 4

Figura 5

1)Togliere il filtro dall'alloggiamento posteriore dell'SW2
2)Verificare lo stato del filtro,se presenta tracce di polvere o sporco,sbattere e spazzolare dolcemente al fine di rimuovere la sporcizia.
3)Dopo la pulizia,reinserire il filtro nell'alloggiamento facendo attenzione ad inserire il gancio presente sul coperchio grigliato nella feritoia posta nella scocca dell'apparecchio.

ATTENZIONE! Il filtro H.E.P.A. non e' assolutamente lavabile con acqua o liquidi detergenti in quanto si rovinerebbe irreparabilmente richiedendone la sostituzione!
Pertanto nel momento in cui presentasse tracce di muffa,spore o macchie scure derivate dall'assorbimento di impurita' sara' assolutamente necessario sostituirlo.
Qualora il filtro si bagnasse involontariamente,metterlo ad asciugare in un luogo secco e ventilato.

Dispositivi di sicurezza

- Valvola di sicurezza (inserita nel tappo/sonda)
- Termostato
- Pressostato
- Protezione motore contro eccessivo riempimento della vaschetta di recupero
- Apparecchio conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE inerente la compatibilità elettromagnetica.
  Apparecchio conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE relativa alla sicurezza elettrica.
- Comandi elettrici in bassissima tensione di sicurezza

RISOLUZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	***CAUSA***	***SOLUZIONE***
L'apparecchio non si avvia.	La spina del cavo alimentazione non è ben inserita nella presa della corrente.	Inserire correttamente la spina del cavo alla presa della corrente.
Dopo l'accensione,inizia a lampeggiare la spia che indica il fine acqua e l'apparecchio emette un segnale acustico.	Il livello dell'acqua nel serbatoio e' basso. Il filo del tappo sonda è staccato.	Riempire il serbatoio con acqua e riavviare l'apparecchio. Rimuovere lo sportello tappo e verificare il corretto inserimento del filo nella sonda livello acqua.
Con la spina monoblocco dell'impugnatura inserita,il motore non si spegne e la funzione vapore non si abilita.	La spina monoblocco non e' inserita correttamente.	Controllare il corretto inserimento della spina monoblocco nell'apparecchio.
Durante il funzionamento si stacca un accessorio.	L'accessorio non e' stato agganciato correttamente.	Inserire correttamente l'accessorio.
La capacità d'aspirazione e' troppo bassa.	Il filtro aspirazione motore è ostruito. C'e' un passaggio d'aria all'interno del contenitore. La guarnizione della vaschetta di recupero non e' posizionata correttamente. La maniglia non è chiusa correttamente.	Controllare e pulire il filtro aspirazione motore. Assicurarsi che il coperchio contenitore ed il filtro siano posizionati correttamente. Riposizionare correttamente in sede la guarnizione. verificare che la maniglia sia ben agganciata al coperchio.
Durante il funzionamento cala la capacita' aspirante.	Il tubo flessibile o l'accessorio sono ostruiti. Il canale d'aspirazione e' parzialmente ostruito.	Controllare e pulire l'accessorio od il tubo flessibile. Verificare visivamente il canale d'aspirazione e pulire.
Il motore gira correttamente ma non c'e' aspirazione.	E' intervenuto il galleggiante.	Svuotare la vaschetta di recupero liquidi.
Escono cattivi odori dal tubo flessibile o dagli accessori.	Sono presenti residui di sporco,muffe od incrostazioni all'interno del tubo o degli accessori.	Svuotare la vaschetta e sciacquare con acqua pulita le tubazioni e gli accessori .

Dati tecnici

- Dimensioni (mm)	lung 430 x larg 320 x h 350 mm
- Peso	10,8 kg
- Tensione	220-240V 50Hz
- Potenza massima	max 2250W, bilanciata con controllo elettronico
- Potenza resistenze caldaia	2 x 1100W
- Potenza motore	1000W
- Motore	tipo by-pass monostadio
- Depressione max	2100 mm H2O
- Portata d'aria max	22 l/s
- Caldaia inox	Aisi 304 18/10
- Pressione vapore	450kPa (4,5 bar)
- Temperatura vapore	150°C
- Capacità vaschetta di recupero	2,1 litri max
- Capacità serbatoio	1,3 litri
- Cavo alimentazione	5 m
- Tubo Flessibile	2,2 m
- Bassissima tensione di sicurezza (su impugnatura)	5 V
- Grado di protezione	IPX4

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi delle direttive Europea 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Garanzia e Servizio Assistenza

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza.
Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le rigide norme che hanno regolato la sua fabbricazione e l'apparecchio non sarebbe più coperto da garanzia.
Qualsiasi operazione o modifica effettuata da una persona non autorizzata annulla la validità della garanzia e solleva il fabbricante da ogni responsabilità.

www.saimac.it