

Sistemi da Stiro


salmac
Preziosa 2.2

**Il Ferro da Stiro
con Caldaia**

Manuale d'istruzione e manutenzione

INDICE

Descrizione prodotto.....	1
Avvertenze di sicurezza	2
Stiratura a Vapore.....	3
Stiratura a secco.....	3
Pulizia e manutenzione	4
Operazioni di stiratura.....	4
Garanzia.....	6

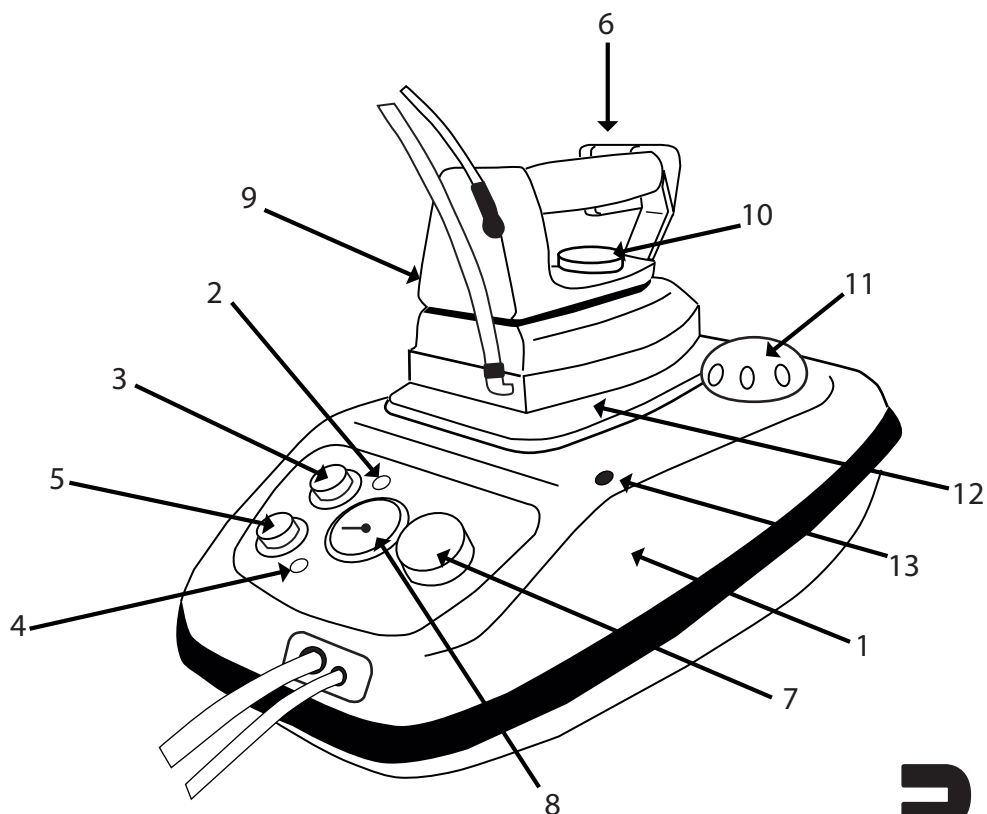

saimac
Preziosa 22

Descrizione:

- 1) scocca in metallo
- 2) spia segnalazione acqua
- 3) on/off caldaia
- 4) spia segnalazione vapore
- 5) on/off ferro da stiro
- 6) pulsante erogazione vapore
- 7) manopola regolazione vapore
- 8) manometro controllo pressione
- 9) spia segnalazione temperatura ferro scelta
- 10) manopola regolazione termostato ferro da stiro
- 11) tappo caldaia
- 12) posizione ferro da stiro
- 13) foro per asta tendifilo

Accessori in dotazione

imbutino per acqua caldaia
asta tendifilo (divisa in due parti)

**Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso**

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 10 A e dotata di efficiente messa a terra.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causali dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. In caso di dubbio, rivolgersi ad una persona professionalmente qualificata.

Non lasciare l'apparecchio contenente acqua in ambiente con temperature inferiori o pari a 0°C..

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile, è necessario utilizzare esclusivamente adattatori o multipli conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore.

Gli elementi di imballaggio (Sacchetti in plastica, palitirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed inragionevoli e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.

Non usare l'apparecchio in locali adibiti a bagno.

Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.)

Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, staccando la spina.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Quando si decide di eliminare definitivamente l'apparecchio, dopo aver scollegato la spina dalla rete di alimentazione, si raccomanda di renderlo inservibile recidendo il cavo di alimentazione.

Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non deve essere sostituito dall'utente in quanto la sostituzione richiede l'impiego di utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro Assistenza autorizzato dal costruttore.

Non mettere mai l'apparecchio sotto il rubinetto per aggiungere acqua.

evitare assolutamente il contatto tra la piastra calda ed i cavi

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE, NON DIRIGERE MAI IL GETTO DI VAPORE VERSO PERSONE, ANIMALEI, PRESE DI CORRENTE ELETTRICA, APPARECCHI ELETTRICI, O LO STESSO APPARECCHIO.

Per un nuovo riempimento, fare riferimento alle istruzioni punto 15 pag.

In caso di intervento del fermo limitatore di sicurezza, l'apparecchio smette di funzionare.

Per ripristinare il normale funzionamento è necessario affidare l'apparecchio a personale qualificato.

Evitare di dirigere il getto di vapore sulle persone, in quanto estremamente pericoloso,

Evitare l'uso del ferro su tessuti troppo bagnati

Non riempire il serbatoio più del necessario e non miscelare l'acqua con smacchiatori o simili.
Staccare la spina dalla rete di alimentazione e spegnere l'interruttore generale quando l'apparecchio non è utilizzato. Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito.
La caldaia non deve essere spostata durante il funzionamento e deve essere posizionata su di una superficie piana particolarmente resistente alle elevate temperature.
Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.
Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE EN 55014 sulla soppressione dei radio disturbi.

ATTENZIONE: NON SVITARE E NON TOGLIERE MAI IL TAPPO 11 QUANDO L'APPARECCHIO È ACCESO O CON PRESSIONE DI VAPORE IN CALDAIA.

STIRATURA A VAPORE

Prima di stirare a vapore accertarsi che il tessuto sia idoneo a questo tipo di stiratura

- 1 L'apparecchio funziona con acqua normale
- 2 Disinserire sempre la spina dalla presa elettrica, prima di riempire la caldaia
- 3 Svitare il tappo 11 NO CALDO, versare nella caldaia, con l'aiuto di un imbuto, l'acqua.
- 4 Dopo aver chiuso il tappo, introdurre la spina nella presa elettrica.
- 5 Premere i pulsanti 3 e 5.
- 6 Selezionare la temperatura del ferro da stiro ruotando la manopola 10
- 7 Sono necessari circa 10 minuti (col pieno di acqua) perché la caldaia raggiunga la pressione ottimale.
- 8 L'accensione della spia vapore 4 indica che l'apparecchio è pronto per l'uso. Il successivo spegnimento della luce è del tutto normale - La spia si accende e spegne in base alla pressione interna del vapore senza compromettere la stiratura.
- 9 Al primo impiego del ferro effettuare le prime passate di stiratura su di un comune panno, potrebbero uscire residui di fabbrica.
- 10 Per l'emissione del vapore premere il pulsante 6
- 11 Al fine di ottenere sempre un'ottima stiratura, si consiglia di premere il pulsante comando vapore (6) ad intervalli per dar modo al ferro di vaporizzare in maniera ottimale, ma anche di poter asciugare il tessuto stirato.
- 12 Questo apparecchio è in grado di generare vapore anche in posizione verticale consentendo di vaporizzare i tessuti con facilità per ravvivarli, come ad esempio tende alle finestre senza smontarle.
- 13 Se durante la stiratura si desidera variare immediatamente la quantità di vapore emesso, agire sulla manopola regolazione vapore 7. La quantità di vapore sarà maggiore ruotando la manopola in senso orario.
- 14 Lo spegnimento della spia 2, indica che l'acqua all'interno della caldaia è terminata.
- 15 Dopo la stiratura, oppure nel caso di ulteriore riempimento della caldaia con acqua, eliminare la pressione all'interno della caldaia stessa agendo nel seguente modo:
 - spegnere il pulsante per caldaia 3, la relativa spia si spegnerà
 - azionare il pulsante comando vapore 6 fino a quando non esce più vapore dalla piastra
 - verificare che l'indice del manometro controllo pressione 8 sia nella posizione 0 bar, che indica che non c'è più pressione in caldaia;
 - a questo punto la caldaia non è più sotto pressione e quindi si può aprire il tappo 11

STIRATURA A SECCO

Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, premere il pulsante (5) quindi selezionare la temperatura desiderata agendo sulla manopola del termostato (10) Per la stiratura a secco non occorre agire sul pulsante vapore (10)



PULIZIA E MANUTENZIONE

La superficie della piastra va mantenuta pulita: per pulirla è sufficiente passare un panno umido sulla superficie fredda. L'apparecchio non deve essere pulito con agenti decalcificanti non autorizzati dal costruttore. Non appoggiare né usare il ferro su cerniere, ganci, anelli, ecc. per evitare di graffiare la piastra. Terminato di stirare, posizionare correttamente il ferro sull'apposito piano di appoggio facendo attenzione che non vi siano tracce di condensa sotto la piastra che potrebbero macchiarla. Dopo l'uso, aspettare sempre che il ferro sia freddo prima di riporlo in un luogo asciutto. A stiratura ultimata consigliamo di svuotare l'acqua rimasta nella caldaia. Può capitare che il ferro da stiro durante i primi istanti di stiratura eroghi alcune gocce d'acqua dalla piastra. Questo è un fenomeno del tutto normale, derivante dal trattamento chimico cui è stata sottoposta la piastra stessa, che sparirà dopo i primi minuti di utilizzo.

OPERAZIONI DI STIRATURA


Dopo aver eseguito le operazioni preliminari di messa in funzione come precedentemente descritto, potete cominciare le vostre operazioni di stiratura.

ATTENZIONE! Non dirigere il primo getto di vapore direttamente sui capi da stirare, potrebbe esserci la fuoriuscita di gocce d'acqua, vi consigliamo di premere due tre volte il pulsante del ferro per eliminare la condensa.

Stiratura verticale

Per stirare abiti, vestiti o tende, passare con il ferro ad una distanza di 2 cm dall'alto verso il basso tenendo premuto il pulsante del ferro.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

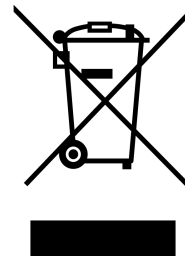

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.22/1997)..

Caldaia Vapore

Alimentazione 230V-50Hz

Potenza caldaia 1150W

Capacità caldaia 0,8 lite

Autonomia vapore 2 ore circa

Pressione vapore +3 bar

Tempo di riscaldamento circa 10 minuti

Peso a vuoto 54 kg:

Ferro

Potenza 800W

Peso 1,7Kg

Lunghezza cavo/tubo 2m

Composizione e sicurezza

Guscio in metallo cromato

Pressostato tarato a 3,5 bar (+ 0,2)

Indicatore fine acqua

Valvola di sicurezza

NOTE

Garanzia: termini e condizioni

1) -La durata della garanzia inizia dalla data di consegna del prodotto e fa fede la data di fattura o scontrino e/o contratto ed è come segue:

5 anni sulla perforazione della caldala (ove prevista), 24 mesi sulle scocche, componenti in plastica, sulle parti elettroniche e meccaniche. In tutti i casi riguarda solo le parti che risultano difettose dalla fabbrica.

2) - Sono esclusi dalla garanzia le riparazioni di tutti gli accessori corredati dal prodotto e delle parti soggette a norma usura, cattivo uso, urti, incendi, impiego di voltaggio diverso da quello indicato o dovute a tutti i casi di negligenza del cliente.

3) - La garanzia non comprende la mano d'opera, fatta eccezione per i primi 60 gg. dalla data di consegna; in nessun caso comprende il servizio a domicilio del cliente o la sostituzione del prodotto.

4) - La garanzia decade: se il prodotto è manomesso da terzi non autorizzati, e vengono usati ricambi e/o accessori non originali, se il cliente non è in regola con i pagamenti, ed il prodotto è stato venduto da azienda o privato non autorizzato.

